

COMMENT ETANCHEIFIER VOTRE E-TWOW ?

- LCD



1. Dévisser les 4 vis


2. Retirer le cache



1. Retirer la vitre



2. Mettre du silicone **autour du cache LCD**
et **autour de la vitre** + dans les pas de vis


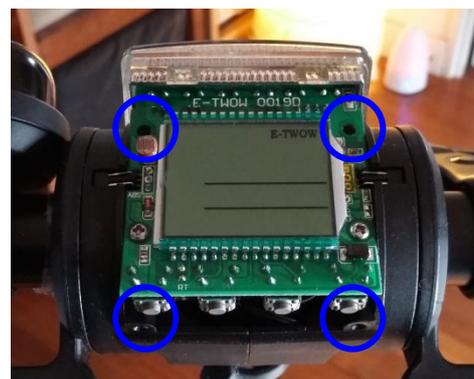


• **CONTROLEUR**



1. Dévisser les 4 vis

2. Retirer le contrôleur

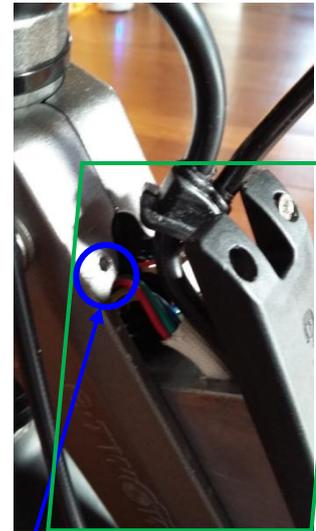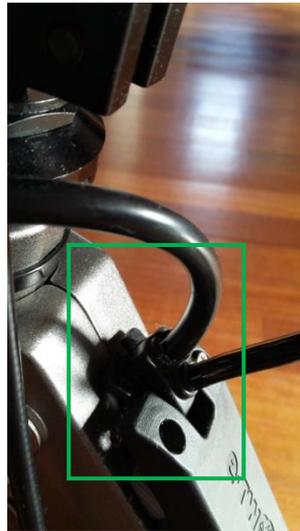

4. Bien **mettre du silicone** à la jonction des deux boîtiers

3. **Mettre du silicone** autour du contrôleur et dans les **4 pas de vis** en le remontant




- **BATTERIE**




2. Dévisser les 2 vis (une de chaque côté)

1. Retirer le cache

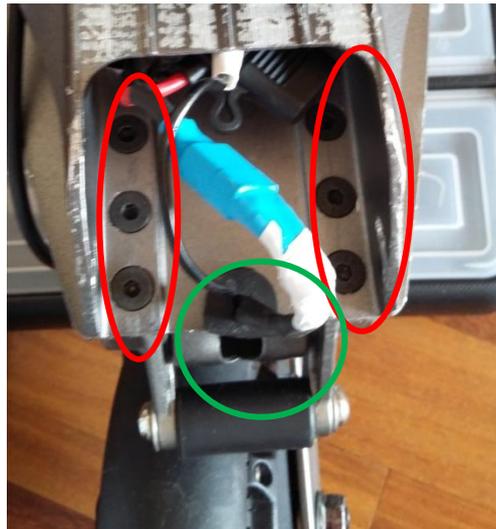

3. Mettre du **silicone** sur les **6 vis**. Ensuite remonter le cache en mettant de la **graisse épaisse (ou de bateau)** autour du cache et dans le **joint passe-fil** (vous pouvez aussi le faire avec du silicone à la place de la graisse)

- CACHE ARRIERE

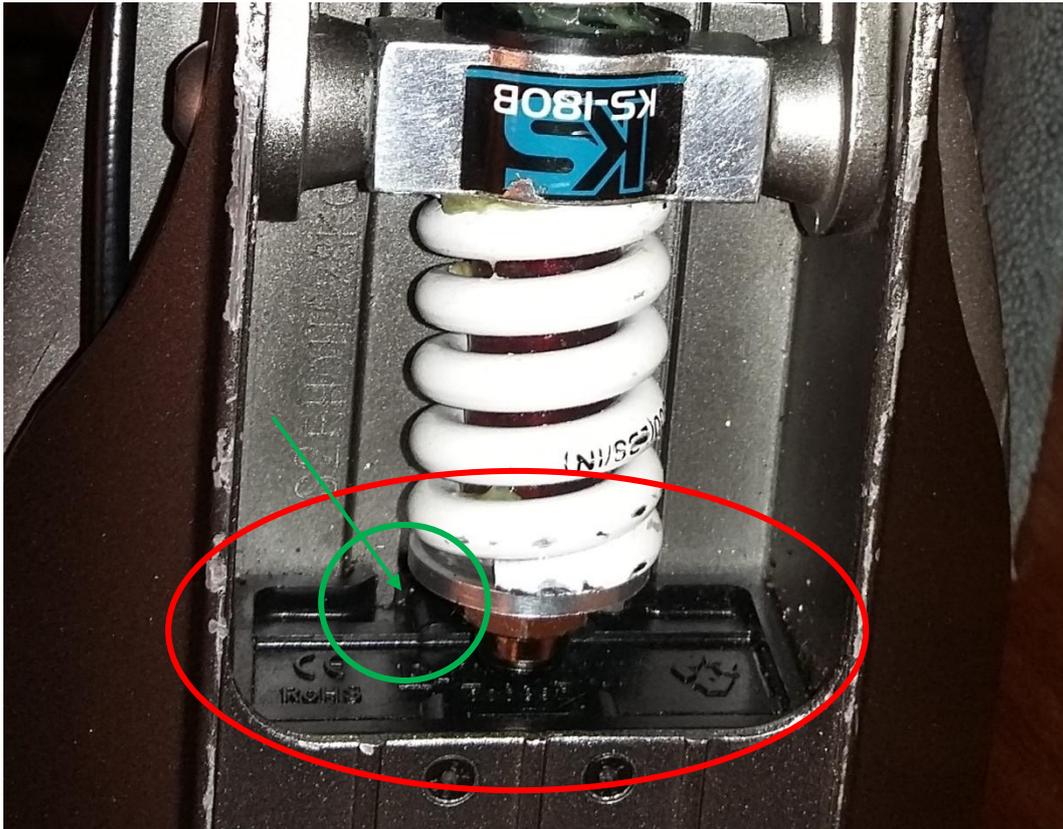

1. Mettre du silicone **tout autour du cache** en plastique (attention, **à cet endroit, se trouve le fil du frein** => à siliconer aussi)



Vous pouvez, pour mettre le silicone sur le cache, et pour que ce soit plus facile, **dévisser les 2 vis** qui tiennent l'amortisseur et **faire basculer l'ensemble de la roue arrière** de façon à avoir le cache bien accessible